HQ

Cooktop de Indução

HQ-IDE9005/77CM-FZ



220V ~ 60Hz | 9000W

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns por adquirir um produto HQ!

Por favor, dedique um momento para ler atentamente o manual completo antes de utilizar o seu produto.
Ele contém informações valiosas para o uso seguro e eficaz do equipamento. Recomendamos que você guarde o manual para futuras consultas.

É fundamental seguir as instruções de operação e os avisos de segurança descritos neste manual. Esses procedimentos foram elaborados para garantir sua segurança e a longevidade do produto.

Se o seu produto apresentar algum defeito, não tente consertá-lo por conta própria nem utilize serviços não autorizados. Entre em contato diretamente com o nosso SAC, onde nossa equipe está pronta para oferecer o suporte necessário.

Estamos à disposição para melhor atendê-lo e desejamos que você viva bons momentos com seu produto HQ!


IMPORTANTE

Leia estas instruções cuidadosamente antes de tentar instalar ou usar o produto. É aconselhável guardar estas instruções em local seguro para referência futura.

ÍNDICE


Informações do produto	4
Avisos de segurança	5
Instalação	7
Ligação à rede elétrica	9
Usando os controles de toque	10
Para começar a cozinhar	12
Cuidados e limpeza	15
Solução de problemas	16
Como limpar	17
Especificações técnicas	18
Serviço de atendimento ao consumidor (SAC)	19

RESUMO DO PRODUTO

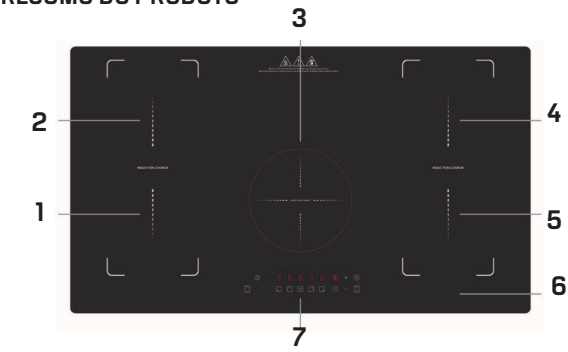

1: 2000W Zona de cozimento
2: 1500W Zona de cozimento
3: 2000W Zona de cozimento
4: 2000W Zona de cozimento
5: 1500W Zona de cozimento
6: Placa de vidro
7: Painel de controle

PAINEL DE CONTROLE E FUNÇÕES

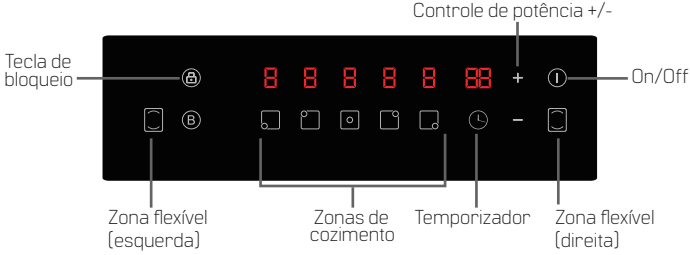

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O cooktop de indução pode atender a diferentes demandas culinárias devido ao aquecimento por fio de resistência, controle micro computadorizado e seleção de potência múltipla. A placa de indução adota um design personalizado com desempenho seguro. A escolha ideal para famílias modernas.

⚠ AVISOS DE SEGURANÇA

INSTALAÇÃO

Perigo de choque elétrico

- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer trabalho ou manutenção.
- A ligação a um sistema de aterramento adequado é essencial e obrigatória.
- As alterações no sistema de cablagem doméstica só devem ser feitas por um eletricista qualificado.
- O não cumprimento pode resultar em choque elétrico ou morte.

Perigo de corte

- Tome cuidado – as bordas do painel são afiadas.
- A falta de cuidado pode resultar em ferimentos ou cortes.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente estas instruções antes de instalar ou utilizar o aparelho.
- Não coloque materiais combustíveis sobre o aparelho.
- Disponibilize esta informação ao responsável pela instalação do aparelho.
- Instale o aparelho de acordo com estas instruções de instalação.
- O aparelho deve ser instalado e ligado à terra apenas por uma pessoa qualificada.
- Conecte o aparelho a um circuito com um interruptor de isolamento para desconexão total da fonte de alimentação.
- A instalação incorreta pode invalidar garantias ou responsabilidades.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas sem supervisão.
- Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar choque elétrico.
- Não use limpador a vapor.
- O aparelho não deve ser operado por um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Perigo de incêndio: Não guarde itens nas superfícies de cozimento.
- Supervisionar o processo de cozimento, especialmente quando usar óleo ou gordura.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um técnico qualificado.
- O cabo de alimentação não deve ser acessado após a instalação.

Perigo de choque elétrico

- Não cozinhe em um fogão quebrado ou rachado.
- Desligue o cooktop antes de limpar ou fazer manutenção.
- O não cumprimento pode resultar em choque elétrico.

Perigo à saúde

- Este aparelho está em conformidade com as normas de segurança eletromagnética.

Perigo de superfície quente

- Durante a utilização, partes acessíveis ficarão quentes.
- Não toque na superfície até que esteja fria.
- Mantenha crianças afastadas do cooktop.
- Verifique se os cabos das panelas não estão pendurados.
- O não cumprimento pode resultar em queimaduras.

Perigo de corte

- A lâmina de um raspador de fogão é afiada. Use com cuidado e guarde fora do alcance das crianças.


Instruções de segurança importantes

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o uso.
- Não use o aparelho como superfície de trabalho ou armazenamento.
- Não coloque objetos magnetizáveis ou dispositivos eletrônicos perto do aparelho.
- Não use o aparelho para aquecer o ambiente.
- Desligue sempre as zonas de cozimento após o uso.
- Não permita que crianças brinquem com o aparelho.
- Crianças e pessoas com deficiência devem ser instruídas por um responsável competente.
- Não repare ou substitua partes do aparelho sem orientação técnica.
- Não use limpador a vapor.
- Não deixe cair objetos pesados sobre o cooktop.
- Não fique em cima do cooktop.
- Use panelas com bordas regulares e bases planas.
- Não use agentes de limpeza abrasivos.

INSTALAÇÃO

Seleção do equipamento de instalação:


1. Recorte a superfície de trabalho conforme os tamanhos mostrados.
2. Preserve um espaço mínimo de 5 cm ao redor do orifício.
3. A superfície de trabalho deve ser resistente ao calor.

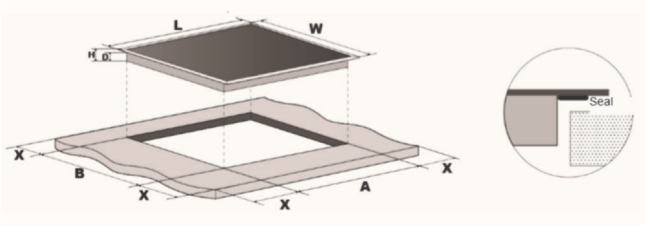

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
770	520	62	56,5	740	490	50 mini

Nota: Antes de cortar, verifique se as dimensões indicadas correspondem às dimensões do produto.

A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário acima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

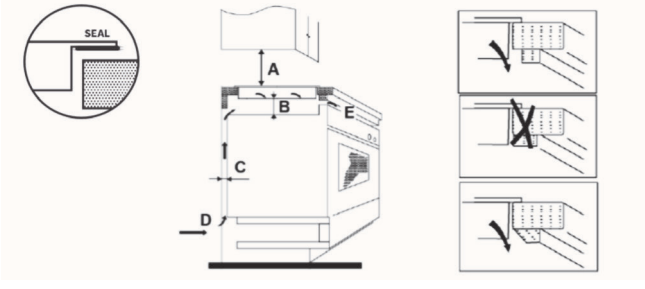

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
760	50 mini	20 mini	Entrada de ar	Saída de ar 5mm

Antes de instalar a placa, certifique-se de que:


- A superfície de trabalho é quadrada e nivelada, e nenhum membro estrutural interfere nos requisitos de espaço.
- A superfície de trabalho é feita de um material resistente ao calor.
- Se a placa for instalada por cima de um forno, o forno tem uma ventoinha de arrefecimento incorporada.
- A instalação cumprirá todos os requisitos de liberação e normas e regulamentos aplicáveis.
- Um interruptor de isolamento adequado que fornece desconexão total da fonte de alimentação é incorporado na fiação permanente, montado e posicionado para cumprir as regras e regulamentos de fiação locais. A chave de isolamento deve ser de um tipo aprovado e fornecer uma separação de contato de entreferro de 3 mm em todos os pólos (ou em todos os condutores [fase] ativos se as regras de fiação locais permitirem essa variação dos requisitos).
- O interruptor de isolamento será facilmente acessível ao cliente com a placa instalada.
- Consulte as autoridades locais de construção e os estatutos em caso de dúvida sobre a instalação.
- Utilize acabamentos resistentes ao calor e fáceis de limpar (como ladrilhos de indução) para as superfícies das paredes que rodeiam a placa

Depois de instalar a placa, certifique-se de que:

- O cabo de alimentação não é acessível através de portas ou gavetas do armário.
- Há fluxo adequado de ar fresco de fora dos armários para a base da placa.
- Se a placa for instalada acima de uma gaveta ou armário, uma barreira de proteção térmica é instalada abaixo da base da placa.
- O interruptor de isolamento é facilmente acessível pelo cliente.


Fixação dos suportes

- A unidade deve ser colocada em uma superfície lisa e estável (use a embalagem).
- Não aplique força nos controles que saem da placa.
- Fixe a placa na superfície de trabalho aparafusando quatro suportes na parte inferior da placa (veja a figura).

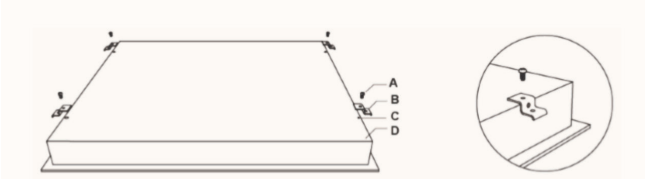

A	B	C	D
Parafuso	Suporte	Orifício do parafuso	Base

Ajuste a posição do suporte para se adequar às diferentes espessuras das superfícies.

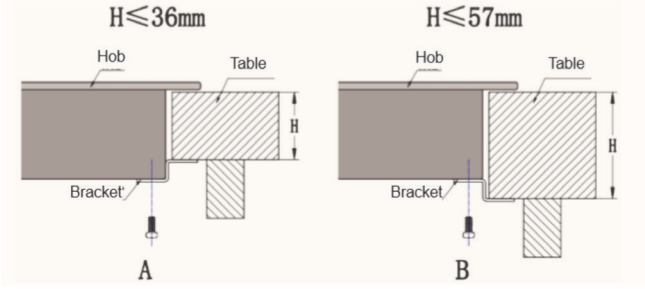

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar a placa à rede elétrica, verifique se:


- O sistema de fiação doméstica é adequado para a energia consumida pela placa.
- A tensão corresponde ao valor indicado na placa de características.
- As seções do cabo de alimentação podem suportar a carga especificada na placa de identificação.
- Para ligar a placa à rede elétrica, siga estas orientações:
- Não utilize adaptadores, redutores ou dispositivos de ramificação.
- O cabo de alimentação não deve tocar em partes quentes e deve estar posicionado de forma adequada.
- Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído por um técnico qualificado.

ANTES DE USAR

- Leia este guia, prestando atenção especial à seção "Avisos de segurança".
- Remova qualquer película protetora que ainda esteja na placa de indução.

USANDO OS CONTROLES DE TOQUE

- Os controles respondem ao toque, sem necessidade de aplicar pressão.
- Use a ponta do dedo.
- Você ouvirá um bipe a cada toque registrado.
- Certifique-se de que os controles estejam limpos e secos.

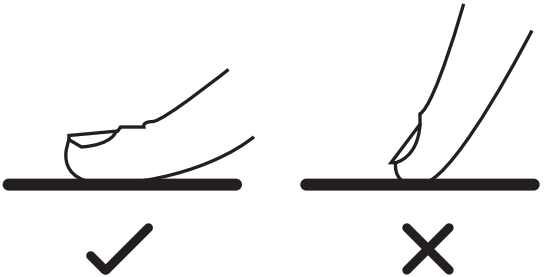

ESCOLHENDO A PANELA CERTA


Para cooktop por indução apenas podem ser utilizados os modelos de aço inox, ferro fundido e fundo triplo. Quanto mais plana e sem curvas, melhor sua capacidade de aquecimento e de cocção regular.

Panelas de alumínio, vidro, cobre ou barro não servem para esse tipo de eletrodoméstico.


- Não use panelas com bordas irregulares ou bases curvas.




- A base da panela deve ser lisa, assentando completamente no vidro e ter o mesmo tamanho da zona de cozimento.
- Use panelas cujo diâmetro corresponda ao gráfico da zona selecionada.
- Sempre centralize a panela na zona de cozimento.

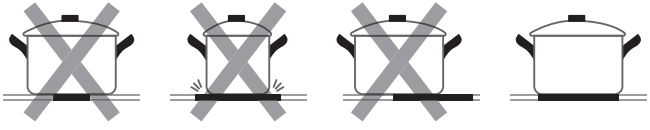

- Retire sempre as panelas da placa de indução – não deslize, pois podem riscar o vidro.

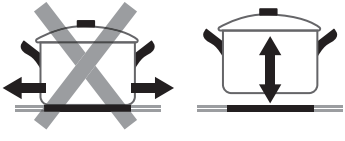

PARA COMEÇAR A COZINHAR





1. Toque em ON/OFF para ligar.

Após ligar, a campainha emitirá um sinal sonoro uma vez, e todos os displays mostrarão "-" ou "--", indicando que a placa entrou no modo de espera.

2. Coloque uma panela adequada na zona de cozimento desejada.

Certifique-se de que o fundo da panela e a superfície da zona de cozimento estejam limpos e secos.

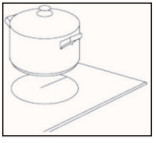




3. Toque no controle de seleção da zona de cozimento; um indicador próximo à tecla piscará.

Selecione um nível de potência tocando no painel − ou + .
O nível de potência padrão é "5".

- Se não escolher uma configuração de aquecimento dentro de 1 minuto, a placa desligar-se-á automaticamente. Você precisará começar novamente na etapa 1.
- Você pode modificar a configuração de calor a qualquer momento durante o cozimento.
- Você pode modificar o nível de potência de 0 a 9 pela chave reguladora.


QUANDO TERMINAR DE COZINHAR




1. Toque no controle de seleção da zona de cozimento que deseja desligar.

2. Desligue a zona de cozimento tocando e rolando para baixo até "0".

Certifique-se de que o visor de energia mostre "0" e, em seguida, "H".

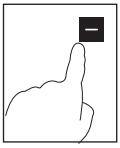




3. Desligue todo o cooktop tocando no controle "ON/OFF".

CUIDADO COM SUPERFÍCIES QUENTES



"H" mostrará qual zona de cozimento está muito quente para tocar. Ele desaparecerá quando a superfície esfriar a uma temperatura segura.

FUNÇÃO DE BOSTER

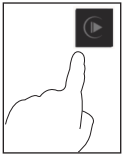

- Toque no controle de seleção da zona de cozimento, um indicador ao lado da tecla piscará.
- Toque no controle de pausa e a zona de cozimento parará de funcionar.
- O display piscará e exibirá "p" (pausa), determinado cerca de 5s depois. Durante a função de pausa, se a operação acima for repetida, o modo de pausa será encerrado e o fogo retornará ao estado anterior ao toque no controle de pausa.

USANDO O CRONÔMETRO

Você pode usar o cronômetro de duas maneiras:

1. Como um contador de minutos (o cronômetro não desligará nenhuma zona de cozimento quando o tempo definido terminar).
2. Para desligar uma zona de cozimento após o tempo definido terminar:
   - Você pode definir o cronômetro para até 99 minutos.

USANDO O CRONÔMETRO COMO CONTADOR DE MINUTOS



1. Certifique-se de que o cooktop esteja ligado.
2. Toque no controle do temporizador; o indicador do minder começará a piscar e "30" será exibido no visor do temporizador.

1. Certifique-se de que o cooktop esteja ligado.

2. Toque no controle do temporizador; o indicador do minder começará a piscar e "30" será exibido no visor do temporizador.


3. Defina o tempo tocando nos controles de ajuste −

- Cada toque aumenta ou diminui 1 minuto no − ou + .
- Toque e segure + para ajustar em incrementos de 10 minutos.

4. O cronômetro começará a contagem regressiva imediatamente. O visor mostrará o tempo restante e o indicador do temporizador piscará por 5 segundos.

5. A campainha bipará por 30 segundos quando o tempo definido terminar.

CONFIGURANDO O TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR UMA ZONA DE COZIMENTO



1. Toque no controle de seleção da zona de cozimento que deseja definir o temporizador.

2. Toque no controle do temporizador; o indicador do minder começará a piscar e "30" será exibido no visor do temporizador.



3. Defina o tempo tocando nos controles ou de ajuste.

- Toque no — ou + controle do temporizador para aumenta ou diminui 1 minuto.
- Toque e segure + para ajustar em adicionar o tempo de 10 minutos.

4. O cronômetro começará a contagem regressiva imediatamente. O visor mostrará o tempo restante e o indicador do temporizador piscará por 5 segundos.

- Quando o tempo de cozimento expirar, a zona de resfriamento correspondente será desligada automaticamente e mostrará "H".

CONFIGURANDO O TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR MAIS DE UMA ZONA DE COZIMENTO

1. Se usar esta função para mais de uma zona de aquecimento, o indicador do temporizador mostrará o menor tempo.

- Por exemplo, zona 2 com tempo de 3 minutos, zona 3 com tempo de 6 minutos, o indicador do temporizador mostrará "3".

2. Quando o tempo de cozimento expirar, a zona de aquecimento correspondente será desligada automaticamente e mostrará "H".

CUIDADOS E LIMPEZA

Sujeira diária no vidro (impressões digitais, marcas, manchas):

1. Desligue a alimentação do cooktop.

2. Aplique um limpador de cooktop enquanto o vidro ainda está quente (mas não quente!).

3. Enxágue e seque com um pano limpo ou toalha de papel.

4 .Ligue novamente a alimentação do cooktop.

Derramamentos quentes (fervuras, derretimentos, açúcares):

1. Remova-os imediatamente com uma lâmina adequada para cooktops de vidro.
2. Desligue a alimentação do cooktop na parede.
3. Raspe a sujeira em um ângulo de 30° para uma área fria do cooktop.
4. Limpe a sujeira com um pano de prato ou toalha de papel.
5. Siga as etapas para "Sujeira diária no vidro".

Derramamentos nos controles de toque:

1. Desligue o cooktop.
2. Enxugue o derramamento.
3. Limpe a área de controle de toque com uma esponja ou pano úmido.
4. Seque a área completamente com uma toalha de papel.
5. Ligue novamente o cooktop.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas comuns:	
Cooktop não liga	Verifique se está conectado à fonte de alimentação e se há energia em sua casa.
Controles de toque não respondem	Desbloqueie os controles.
Vidro arranhado	Use panelas com bases planas e lisas.
Ruídos nas panelas	Normal devido à construção das panelas.

Mensagens de erro:	
U	Panela inadequada.
E1/E2	Tensão de alimentação anormal.
F3/F4	Falha no sensor de temperatura.
F9/FA	Falha no sensor IGBT.

COMO LIMPAR

- Antes de limpar, desligue a energia e retire o plugue da tomada.
- Certifique-se de que o fogão de indução esteja frio.
- Limpe o fogão e o painel de controle com um pano úmido.
- Não lave nem mergulhe o fogão de indução em água.
- Para limpar o cristal, passe primeiro um pano úmido, depois uma esponja com detergente neutro, e por fim, seque com um pano macio.
- Não use benzina, diluente, escova ou pó de polimento para limpar o fogão de indução.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	HQ-IDE9005/77CM-FZ
Potência total	**9000W**
Tensão	**220V**
Frequência	**60Hz**
Zonas de cocção	**5 zonas**
Tamanho do produto LxWxH(mm)	**770x520x62mm**
Tamanho embutido	**740x490mm**
Peso do produto	**12.5 kgs**

TERMO DE GARANTIA

Nosso cooktop de indução possui garantia de 12 meses a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação. Esta garantia cobre reparos ou substituições de peças que apresentem defeito de fabricação durante o uso normal do aparelho, conforme as condições abaixo:

Condições de Garantia:

- A garantia é válida mediante apresentação da nota fiscal de compra.
- A instalação do produto deve ser realizada conforme as instruções deste manual.
- Esta garantia não cobre:
  - Danos causados por uso inadequado, negligência ou acidentes.
  - Danos causados por reparos não autorizados ou modificações no aparelho.
  - Desgaste natural das peças.
- Para acionar a garantia, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

ORIENTAÇÕES DE DESCARTE

De acordo com as normas brasileiras, este produto não deve ser descartado no lixo comum. Ao garantir o descarte correto deste produto, você contribui para a preservação do meio ambiente e para a saúde humana. Siga as orientações abaixo:

- Leve o produto a um ponto de coleta de resíduos eletrônicos.
- Consulte as autoridades locais para obter informações sobre locais adequados para descarte.
- Não queime nem incinere o produto, pois ele contém componentes que podem liberar substâncias tóxicas.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC)

Este guia de solução de problemas visa ajudar a identificar e resolver problemas comuns com seu aparelho de forma rápida e eficiente. Após a leitura, se ainda possuir dúvidas, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

- **Horário de Atendimento:** De segunda a sexta-feira das 8:00 às 17:30
- **Telefone:** (31) 3500-1823
- **E-mail:** atendimento@hqeletro.com.br

  www.hqeletro.com.br

HQ | para todos os momentos

FABRICADO NA CHINA

Importado por:
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 71.052.559/0001-03
www.belmicro.com.br

@hq_eletro