
HQ

Sanduicheira

HQ – SG003

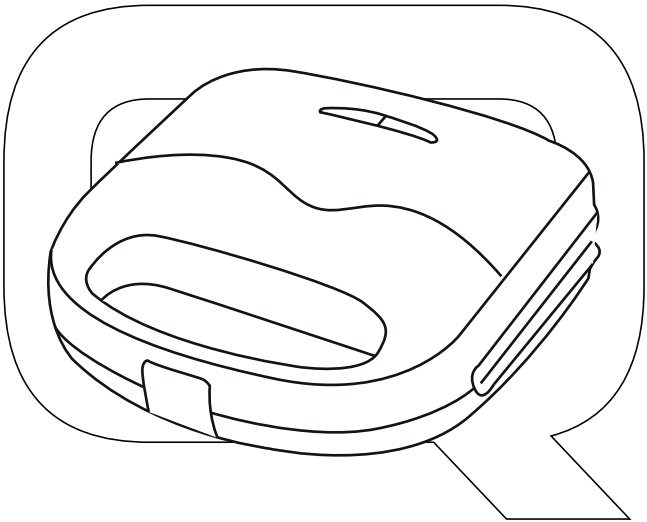

127V ou 220V ~ 60Hz | 750W

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns por adquirir um produto HQ!

Por favor, dedique um momento para ler atentamente o manual completo antes de utilizar o seu produto.
Ele contém informações valiosas para o uso seguro e eficaz do equipamento. Recomendamos que você guarde o manual para futuras consultas.

É fundamental seguir as instruções de operação e os avisos de segurança descritos neste manual. Esses procedimentos foram elaborados para garantir sua segurança e a longevidade do produto.

Se o seu produto apresentar algum defeito, não tente consertá-lo por conta própria nem utilize serviços não autorizados. Entre em contato diretamente com o nosso SAC, onde nossa equipe está pronta para oferecer o suporte necessário.

Estamos à disposição para melhor atendê-lo e desejamos que você viva bons momentos com seu produto HQ!

IMPORTANTE


Leia o manual cuidadosamente antes de começar a usar esse aparelho.

ÍNDICE

Aviso 4

Instruções de uso 5

Ficha técnica
Descarte
SAC 7

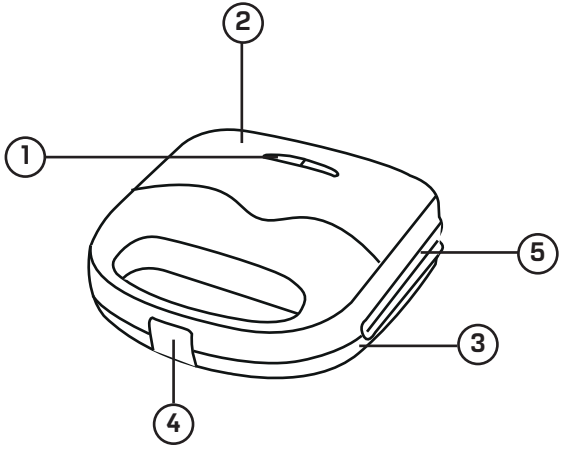

*imagens meramente ilustrativas

1. Luz indicadora de funcionamento

2. Gabinete superior

3. Gabinete inferior

4. Trava de segurança

5. Chapa antiaderente

CUIDADO: SUPERFÍCIES QUENTES

AVISO

- Utilize somente em uma tomada de CA (corrente alternada) de 127 ou 220 Volts, com frequência de 60 Hz.
- Destinado exclusivamente para uso doméstico.
- Evite tocar nas superfícies enquanto estiverem quentes; utilize sempre as alças.
- Para evitar o risco de choque elétrico, nunca mergulhe o cabo, a chapa ou a sanduicheira em água ou qualquer outro líquido.
- É imprescindível uma supervisão cuidadosa quando o aparelho estiver sendo utilizado por ou próximo a crianças.

- Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso e antes de iniciar a limpeza. Aguarde o resfriamento completo antes de manusear ou limpar o aparelho.
- Nunca opere um dispositivo danificado, com mau funcionamento ou de alguma forma comprometido. Qualquer tentativa de reparo deve ser realizada por profissionais qualificados. Entre em contato com nosso serviço de atendimento ao consumidor para assistência técnica. Uma montagem incorreta pode representar sérios riscos de choque elétrico durante o uso.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
- Não utilize este produto ao ar livre ou para fins comerciais.
- Evite deixar o cabo de alimentação pendurado na borda da mesa ou do balcão, e mantenha-o afastado de superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a um forno aquecido.
- Desligue-o assim que concluir o uso.
- Não acione por meio de temporizadores externos ou sistemas de controle remoto separados.
- Tenha cuidado extremo ao movimentar o aparelho.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Leia atentamente todas as instruções e sempre consulte quando tiver dúvidas.
- Remova todas as embalagens.
- Limpe as chapas antiaderentes com uma esponja ou pano úmido em água morna. **Importante:** Evite que a água entre em contato com a chapa.
- Seque com um pano ou papel toalha.
- Para obter os melhores resultados, aplique uma leve camada de óleo de cozinha ou spray antiaderente na chapa

⚠ AVISO

Quando a sua sanduicheira é aquecida pela primeira vez, é normal que ocorra uma leve emissão de fumaça ou odor. Isso é comum em muitos aparelhos de aquecimento e não afeta a segurança do seu dispositivo.

INSTRUÇÕES DE USO

- Feche a sanduicheira e conecte-a à tomada. Você verá que o indicador vermelho de energia se acende. Aguarde aproximadamente 3 minutos para que a temperatura de cozimento seja atingida; nesse momento, a luz vermelha se apagará.
- Abra a Sanduicheira e coloque o sanduíche, carne ou outros alimentos na placa de cozimento inferior.

- Cozinhe por cerca de 3 a 8 minutos, até que a luz vermelha se apague novamente ou até dourar, ajustando o tempo de acordo com sua preferência pessoal.
- Quando os alimentos estiverem prontos, utilize a alça para abrir a tampa. Retire os alimentos com o auxílio de uma espátula de plástico. Evite usar pinças de metal ou facas, pois podem danificar o revestimento antiaderente das placas de cozimento.
- Quando terminar de cozinhar, desconecte o plugue da tomada e deixe o aparelho aberto para esfriar.

LIMPEZA E CUIDADO

- O indicador de energia vermelho e verde acende ao mesmo tempo após ligar e a sanduicheira começa a aquecer. A luz verde apaga após cerca de 1 minuto e 40 segundos. O primeiro aquecimento está concluído e a luz verde acende novamente após cerca de 5 minutos e 10 segundos para o segundo aquecimento. Enquanto a energia permanecer ligada, a sanduicheira continuará aquecendo
- Solte a junta de encaixe, abra a tampa superior, coloque os alimentos na chapa grill, feche a tampa superior e aperte a junta de encaixe.
- Um leve odor e fumaça podem ser produzidos na primeira utilização. Este é um fenômeno normal, transitório e inofensivo. Certifique-se de que as condições de ventilação sejam adequadas.
- Após o cozimento, desligue o interruptor de alimentação, abra a tampa superior, tenha especial cuidado ao retirar alimentos em temperaturas quentes. Aguarde alguns minutos e deixe esfriar antes de servir a comida.
- Continue a operar o aparelho ou desconecte o cabo de alimentação e deixe-o esfriar antes de movê-lo, limpá-lo ou guardá-lo.
- Para prolongar a vida útil deste aparelho, desenvolva o hábito de limpar bem o aparelho sempre antes de usá-lo para mantê-lo arrumado e evitar que resíduos de alimentos ou óleo de cozinha danifiquem a superfície da chapa grill.
- Não mergulhe este aparelho em água ou qualquer líquido para limpeza.
- Nunca use detergente abrasivo ou ferramenta afiada para limpar a máquina.
- A chapa grill possui um revestimento antiaderente que pode ser danificado por objetos pontiagudos. Somente conjuntos de talheres macios, como colheres de plástico ou de madeira, podem ser usados. Não limpe o aparelho com detergentes ou abrasivos.
- Limpe o produto com um pano macio e úmido e limpe suavemente com um detergente neutro sempre que necessário.
- Não coloque a sanduicheira na máquina de lavar louça.
- Após a limpeza, limpe o aparelho com um pano macio e seco e guarde-o em local fresco e seco.

ARMAZENAMENTO

- Sempre desconecte a sanduicheira antes de guardá-la.
- O cabo de alimentação pode ser enrolado na parte inferior da base.

FICHA TÉCNICA

Tensão nominal: 127V ou 220V~ 60Hz

Potência nominal: 750W

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O indicador está apagado e o produto não está aquecendo	• Verifique se o aparelho está bem conectado • Verifique se o botão liga / desliga está ligado • Verifique se algum componente está quebrado • Entre em contato com o nosso SAC.
O indicador está aceso, mas o produto não está aquecendo	• Verifique se o tubo de aquecimento está quebrado • Entre em contato com o nosso SAC.
Vazamento elétrico	• Verifique se o aparelho está devidamente aterrado • Entre em contato com o nosso SAC.
Há um odor	• Verifique se a chapa grill está limpa, limpe e seque ao ar livre antes de usar

DESCARTE

Por uma questão de proteção ambiental, não elimine este aparelho no fim da sua vida útil no lixo doméstico comum. Procure um ponto de reciclagem dedicado a aparelhos e produtos eletrônicos usados para eliminar este produto. Para mais detalhes, consulte um ponto de reciclagem autorizado.

HQ | para todos os momentos

Atendimento ao consumidor:
(31) 3500 - 1823
atendimento@hqeletro.com.br
www.hqeletro.com.br

FABRICADO NA CHINA

Importado por:
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ: 71.052.559/0001-03
www.belmicro.com.br

@hq_eletro